4) Вставьте декоративную гайку со шпилькой (4) в отверстие передней панели анемостата (9) со стороны неокрашенной поверхности.
5) На шпильку насадите силиконовую прокладку (5).
6) На силиконовую прокладку (5) вставьте увеличенную шайбу (6).
7) Зафиксируйте декоративную гайку со шпилькой (4) гайкой-бабочкой (7).
8) Накрутите на шпильку регулировочную гайку (8) на необходимую глубину.
9) Вкрутите переднюю панель анемостата (9) в декоративную часть анемостата (3) до регулировочной гайки (8).

Передняя панель может быть смонтирована отдельно, в уже установленный ранее анемостат.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж анемостата должен производиться специализированной монтажной бригадой.

При полном закручивании передней панели анемостата запрещается придавать большое усилие, это может навредить лакокрасочному покрытию на передней панели анемостата.

При закручивании гайки-бабочки на декоративную гайку запрещается придавать большое усилие, это может создать напряжение в месте крепления декоративной гайки со шпилькой и передней панели анемостата.

При закручивании передней панели анемостата до регулировочной гайки запрещается придавать большое усилие, это может создать напряжение в месте крепления декоративной гайки со шпилькой и передней панели анемостата.

Запрещается выкручивать шпильку из декоративной гайки.

Декоративная часть анемостата предполагает повторную окраску в цвет поверхности, в которую монтируется анемостат (потолок, стена).

Перед монтажом необходимо удостовериться в целостности конструкции анемостата.

Рекомендуется проводить ежегодные техническое и сервисное обслуживание систем вентиляции.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Анемостат должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя и может транспортироваться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Температура хранения от +10°С до +50°С.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Если анемостат вышел из строя по причине неправильного монтажа или несоблюдения условий эксплуатации, нарушения условий хранения и транспортирования, приведенных в настоящем паспорте, поставщик (производитель) претензии не принимает.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантия - 6 мес. (Товар не подлежит обязательной сертификации)

По всем вопросам следует обращаться по телефону: +7 (995) 622-63-87 | +7 (919) 909-01-66 или по адресу эл.почты: info@airg-rus.ru.

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ И МОНТАЖЕ

Монтажная организация	
Печать монтажной организации	М.П.

ИНСТРУКЦИЯ
СТЕКЛЯННЫЕ АНЕМОСТАТЫ
AIRGLASS-100 Hamam, AIRGLASS-125 Hamam, AIRGLASS-160 Hamam, AIRGLASS-200 Hamam

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

Дизайнерские приточно-вытяжные (универсальные) анемостаты AIRGLASS Hamam предназначены для настройки систем приточной и вытяжной вентиляции в помещениях с высокой влажностью и температурой (банях, саунах и хамамах).

Применяется для:

- приточно-вытяжных систем вентиляции;
- монтажа в потолки или стены;
- плавной регулировки пропускаемого воздуха за счет вращающейся и регулирующейся по высоте передней панели;
- обеспечения равномерного распределения воздуха по помещению.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анемостат изготавливается из оцинкованной стали, окрашенной по технологии порошковой окраски.

Передняя панель анемостата изготавливается из жаропрочного стекла толщиной 4 мм.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, внешний вид, материалы и технические параметры анемостата.

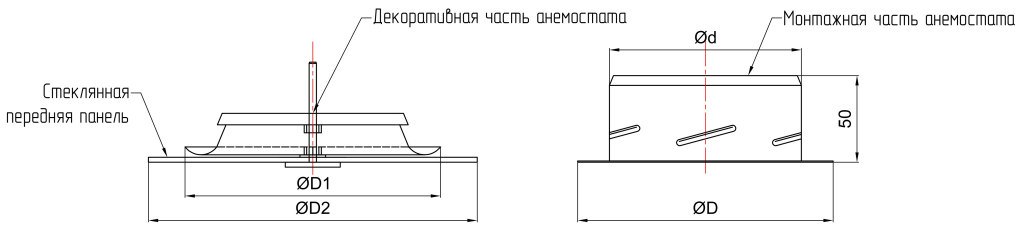

Модель	Размеры, мм			
	D1	D2	D	d
AIRGLASS-100 Hamam	136	200	129	98,5
AIRGLASS-125 Hamam	164	220	154	124
AIRGLASS-160 Hamam	209	260	189	159
AIRGLASS-200 Hamam	248,5	300	229	199

Графики падения давления

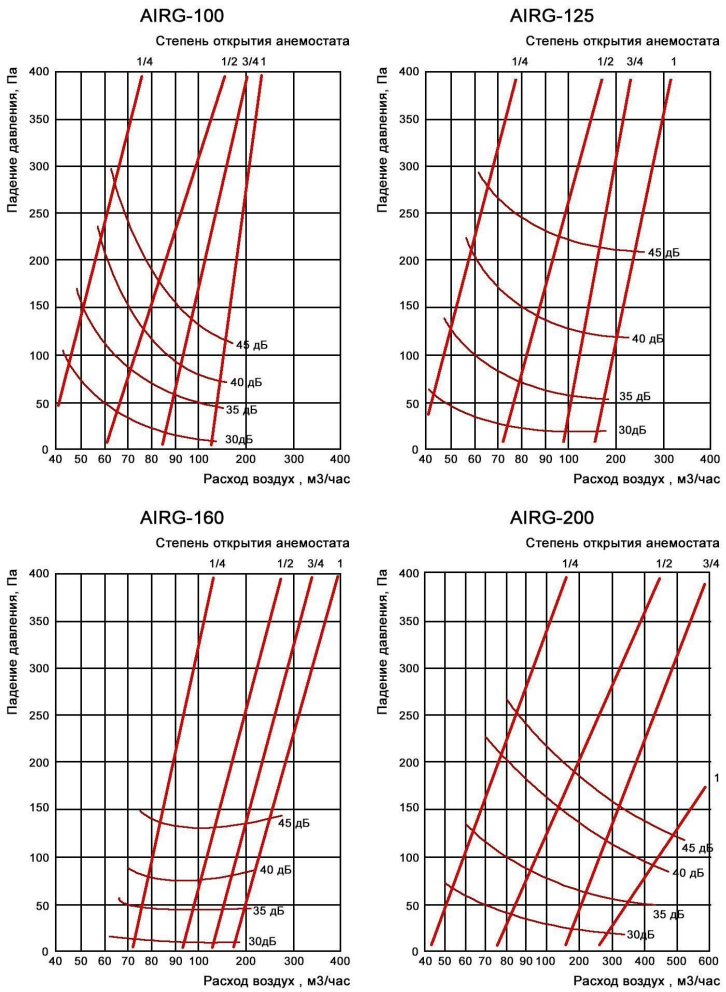

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки анемостата входит:

- Паспорт - 1 шт.;
- Передняя панель анемостата - 1 шт.;
- Декоративная гайка со шпилькой М6 (М8) - 1 шт.;
- Силиконовая прокладка 1/2" (3/4") - 1 шт.;
- Увеличенная шайба под шпильку М6 (М8) - 1 шт.;
- Гайка-бабочка М6 (М8) - 1 шт.;
- Гайка М6 (М8) - 1 шт.;
- Анемостат - 1 шт.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы анемостата состоит в закрытии или открытии вентиляционного канала посредством ручного вращения передней панели анемостата с целью изменения объема подаваемого или удаляемого воздуха.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Минимальное расстояние “L” от центра анемостата до стены и потолка для диаметра трубы:

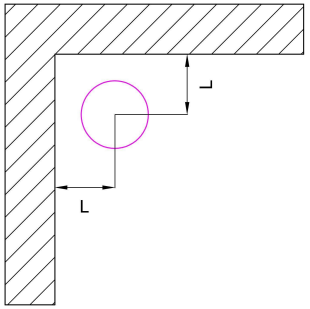

Круглый анемостат

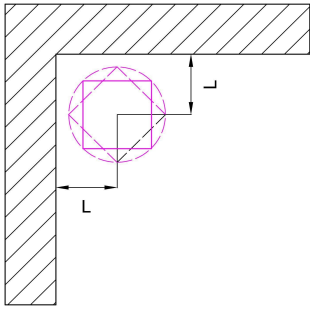

Квадратный анемостат

Диаметр воздушного канала (воздуховода), мм	Диаметр круглой панели, мм	Расстояние L, для анемостата с круглой панелью, мм	Размер квадратной панели, мм	Расстояние L, для анемостата с квадратной панелью, мм
Ø 100	200	115	200x200	156
Ø 125	220	125	220x220	170,5
Ø 160	260	145	260x260	199
Ø 200	300	165	300x300	227

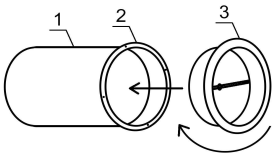

Рисунок 1

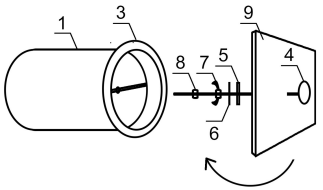

Рисунок 2

1 - участок воздуховода (вентиляционный канал);
2 - монтажная часть анемостата;
3 - декоративная часть анемостата;
4 - декоративная гайка со шпилькой М6 (М8);
5 - силиконовая прокладка 1/2" (3/4");
6 - увеличенная шайба под шпильку М6 (М8);
7 - гайка-бабочка М6 (М8);
8 - регулировочная гайка М6 (М8);
9 - передняя панель анемостата с отверстием.

Убедитесь, что присоединительный размер анемостата соответствует сечению воздуховода.

Анемостат имеет разборную конструкцию, необходимую для скрытого монтажа анемостата в потолки или стены.

1) Разделите анемостат на 2 части (2, 3).
2) Монтажную часть анемостата (2) вставьте и закрепите в заранее подготовленном вентиляционном канале (участке воздуховода).
3) Установите декоративную часть анемостата (3) в монтажную часть анемостата (2) вращая по часовой стрелке.